SAMSUNG

PDP-TV
(PLASMA DISPLAY PANEL)

Brugervejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.

SKÆRMMENUER
Billede i billede (PIP)
Energisparefunktion
TEKST-TV (ekstraudstyr)
SRS TruSurround XT
Digital Natural Image engine

Registrer dit produkt på www.samsung.com/global/register
Notér model og serienummer her for fremtidig reference.

▪ Model _____ ▪ Serienummer _____

Brugsanvisninger

- **Indbrænding af skærmbillede**
  Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en pc) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet. Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn". For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.

- **Højde**
  Plasmaskærmen fungerer kun normalt kun højder på under 2000 m over havoverfladen. Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m og bør derfor ikke anvendes i disse højder.

- **Varme oven på plasma-tv'et**
  Den øverste side af produktet kan være varm efter længere tids brug, da der afgives varme fra panelet gennem ventilationshullet i den øverste del af produktet. Dette er normalt og angiver ikke en mangel eller driftsfejl i produktet. Børn bør imidlertid forhindres i at røre ved den øverste del af produktet.

- **Produktet laver en 'klakkende' lyd.**
  En 'klakkende' lyd kan være forårsaget af, at produktet trækker sig sammen eller udvider sig på grund af ændringer i det omgivende miljø, såsom ændringer i temperatur eller fugtighed. Dette er normalt og ikke en fejl ved enheden.

- **Celledefekter**
  Plasma-tv'et anvender et panel, der består af 1.230.000 (SD-niveau) til 3.150.000 (HD-niveau) pixels, hvilket kræver avanceret teknologi at producere. Der kan imidlertid været nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets ydeevne.

- **Undgå at lade tv'et køre ved temperaturer under 5°C(41°F)**

- **Et stillbillede, der vises for længe, kan medføre permanent beskadigelse af PDP-panelet.**



  Hvis du ser på plasma-tv'et i formatet 4:3 i længere tid ad gangen, kan det medføre, at der vises kanter i venstre og højre side samt midt på skærmen som følge af forskel i skærmens lysafgivelse. Brug af en dvd eller en spilkonsol kan medføre lignende resultat på skærmen. Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af garantien.

- **Efterbillede på skærmen.**
  Visning af stillbilleder fra videospil og pc i en længere periode kan give delvise efterbilleder. For at forhindre dette kan du reducere lysstyrken og kontrasten, når du viser stillbilleder i længere tid.

- **Garanti**
  - Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
  - Screen burn dækkes ikke af garantien.

- **Installation**
  Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, eller hvor skærmen er tændt døgnet rundt som f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv. Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.

Indhold

Generelle informationer

- Brugsanvisninger 2
- Kontrol af medfølgende dele 4
- Betjeningspanel 5
- Tilslutningspanel 6
- Fjernbetjeningen 8

Funktion

- Sådan tænder og slukker du for fjernsynet 9
- Visning af menuer 10
- Plug & Play-funktionen 10
- Visning af en ekstern signalkilde 12
- Redigering af enhedsnavne 13

Kanalkontrol

- Automatisk lagring af kanaler 13
- Manuel lagring af kanaler 14
- Tilføjelse/låsning af kanaler 15
- Sortering af de lagrede kanaler 16
- Navngivning af kanaler 16
- Finindstilling af kanaler 17

Billedkontrol

- Ændring af billedstandarden 17
- Brugertilpasning af billedindstillingerne 18
- Konfiguration af detaljerede billedindstillinger .. 19
- Valg af billedformat 20
- Valg af skærmtilstand 20
- Digital NR / Aktiv farve / DNIe 21
- Fastfrysning af det aktuelle billede 21

Lydkontrol

- Lydfunktioner 22
- Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen) ... 23

Funktionsbeskrivelse

- Tidsfunktioner 24
- Sprog / Blå skærm / Melodi / Lyseffekt / Energisparefunktion / HDMI, sort niveau 25
- Brug af Spiltilstand 26
- Justering af vægmontering (sælges separat) .. 27
- Visning af billede-i-billede (PIP) 28
- Skærmbeskyttelse 29

Pc-visning

- Installation af pc'ens software (baseret på Windows XP) 30
- Indgangstilstand (PC) 31
- Indstilling af pc'en 32
- Indstilling af hjemmebiograf-pc 33

Appendiks

- Tekst-tv-funktion (afhængigt af modellen) 34
- Specifikationer for vægbeslag (VESA) 36
- Sådan samles soklen (afhængigt af modellen) .. 37
- Fejlfinding 37
- Specifikationer 38

Symboler

Tryk

Vigtigt

Bemærk

Kontrol af medfølgende dele

Brugervejledning

Fjernbetjening/
AAA-batterier

Netledning

Garantikort/
Registreringskort/
Sikkerhedsvejledning

Ferritkerne til netledning

Sælges separat

Antennekabel

Komponentkabler

Pc-kabel

Lydkabler

Scart-kabel

Pc-lydkabel

HDMI-kabel

HDMI/DVI-kabel

➢ **Ferritkerne (netledning)**
Ferritkernen anvendes til at afskærme kablerne mod interferens.
Ved tilslutning af et kabel åbnes ferritkernen og samles omkring kablet tæt ved stikket.



Betjeningspanel

Forside eller sidepanel

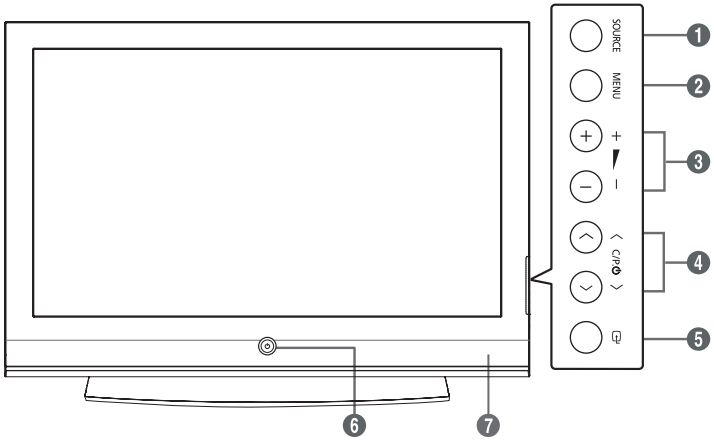

➢ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

❶ **SOURCE**
Viser en menu med alle de tilgængelige indgangskilder (TV, Ekstern1, Ekstern2, Komponent, PC, og HDMI).

❷ **MENU**
Tryk for at se en skærmmenu med dit tv's funktioner.

❸ **+ –**
Tryk forat forøge ellerformindske lydstyrken. På skærmmenuen skal du bruge knapperne **+ –** som du bruger knapperne ◄ og ► på fjernbetjeningen.

❹ **C/P.**
Tryk for at skifte kanaler. På skærmmenuen skal du bruge knapperne C/P. , som du bruger knapperne ▲ og▼ på fjernbetjeningen.

❺ **(ENTER)**
Tryk for at bekræfte et valg.

❻ **Tænd/sluk-knap**
Tryk på knappen for at tænde og slukke for tv'et.

Strømindikator
Blinker og slukkes, når der er tændt, og lyser i standby-tilstand.

Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på fjernsynet.

❼ **Højttaler**

Tilslutningspanel

Bagpanel

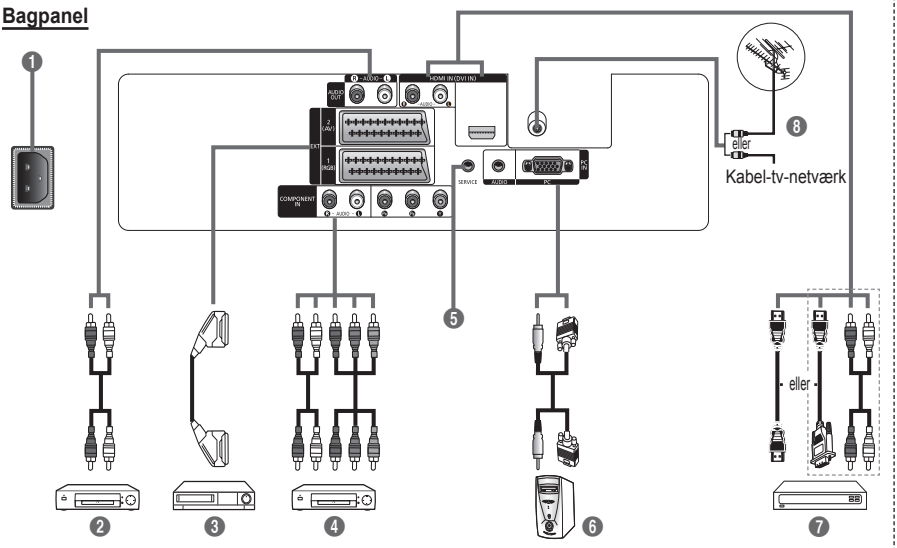

➢ Produktets farve og form kan variere fra model til model.

☛ ◆ Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til tv-apparatet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.

◆ Ved tilslutning af en ekstern enhed skal farven på tilslutningsstikket passe med kablet.

❶ **POWER IN**
Tilslutning af den medfølgende netledning.

❷ **Tilslutning af eksterne lydenheder**
Tilslut RCA-lydsignaler fra fjernsynet til en ekstern kilde, som f.eks. lydudstyr.

❸ **EKSTERN1, EKSTERN2**
Indgange eller udgange til eksterne enheder, som f.eks. video, dvd-afspiller, spilkonsol eller videodiskafspillere.

Specifikation for indgang/udgang

Stik	Indgang			Udgang
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EKSTERN1	✔	✔	✔	Kun tv-output er muligt.
EKSTERN2	✔	✔		Udgang kan vælges.

❹ **COMPONENT IN**
Audio (AUDIO L/R) og video (Y/P_B/P_R) indgange til Komponent.

❺ **SERVICE**
- Stik til service.
- Tilslut det serielle stik mellem den elektrisk bevægelige vægmontering og dit tv, når du vil justere tv'ets vinkel med din fjernbetjening.

❻ **PC IN / AUDIO**
Tilslutning til video og lydudgangsstikket på din pc.

Fortsættes…

❼ HDMI IN(DVI IN)

- Tilslutning til HDMI-stikket på en enhed med HDMI-udgang. Disse indgange kan også anvendes som DVI-tilslutning med separate, analoge lydindgange. Et HDMI/DVI-kabel (ekstraudstyr) er nødvendigt til denne tilslutning. Ved brug af HDMI/DVI-adapteren (ekstraudstyr) gør de analoge DVI-lydindgange på dit TV det muligt at modtage højre og venstre lyd fra din DVI-enhed. (Ikke kompatibelt med pc)
- Ved tilslutning af dette produkt via HDMI eller DVI til en set-top-boks, dvd-afspiller eller spilkonsol mv., skal du sikre dig, at disse er indstillet til en kompatibel videoudgangstilstand, som vist i tabellen herunder. Hvis denne ikke indstilles korrekt, kan det medføre billedforvrængning, billedopdeling eller intet billede.
- Forsøg ikke på at slutte HDMI/DVI-stikket til en pc eller et grafikkort til en bærbar computer. (Dette vil medføre, at der vises en tom skærm).

DVI IN AUDIO L/R

DVI-lydudgange til eksterne enheder.

❽ ANT IN

75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.

Understøttede tilstande for HDMI og Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O

Fjernbetjeningen

➢ ◆ Dette er en særlig fjernbetjening til synshandicappede, som har Braille-punkter på knapperne POWER, VOLUME og CHANNEL
◆ Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af skarpt lys.

❶ Knappen POWER (tænder og slukker for tv'et)
❷ Talknapper til direkte adgang til kanaler
❸ Kanalvalg, et/to cifre
❹ Kanalvalgknap (se side 15)
❺ Vælger tv-tilstanden direkte
❻ ⊕ : Lydstyrke op
⊖ : Lydstyrke ned
❼ Viser hovedskærmmenuen
❽ Midlertidig frakobling af lyden
❾ Bruges til at se oplysninger om den aktuelle udsendelse
❿ Vender tilbage til den forrige menu
⓫ Valg af lydeffekt (Se side 22).
⓬ Billedeffektvalg (se side 17)
⓭ Justerer skærmens lysstyrke for at spare energi.
⓮ Valg af lydtilstand
⓯ Billede-i-billede Off (Fra) / On (Til)
⓰ TruSurround XT-tilstandsknap
⓱ Valg af tilgængelige kilder
⓲ Forrige kanal
⓳ Automatisk slukning
⓴ Vælger tilstanden HDMI direkte.
㉑ ⌃ : Næste kanal
⌄ : Forrige kanal
㉒ Afslutter skærmmenuen
㉓ Skift informationer
㉔ Gå til det ønskede menupunkt/Justér en indstillingsværdi
㉖ Fastfrysning af billede
㉗ Valg af billedstørrelse
㉙ Valg af underkanalbillede (PIP)
㉚ Valg af kilde til underbillede (PIP)
㉛ Valg af placering af underbillede (PIP)

Tekst-tv-funktioner

(Se side 34)

❺ Afslut tekst-tv-visning (afhængigt af model)
❼ Tekst-tv – indeks
❾ Tekst-tv – afslør
⓯ Tekst-tv – hold
⓱ Valg af tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF)
⓲ Tekst-tv – underside
㉑ P ⌃ : Tekst-tv - næste side
P ⌄ : Tekst-tv - foregående side
㉒ Tekst-tv – annuller
㉕ Visning af tekst-tv/bland både tekst-tv-oplysninger og normal udsendelse
㉘ Hurtigt valg af tekst-tv-emner
㉚ Tekst-tv – gem
㉛ Tekst-tv, størrelse

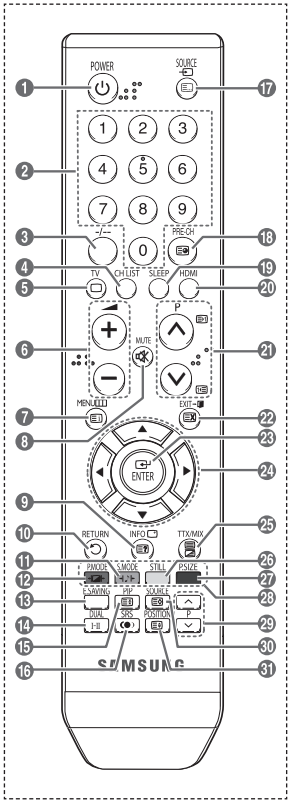

Fortsættes…

Montering af batterier i fjernbetjeningen

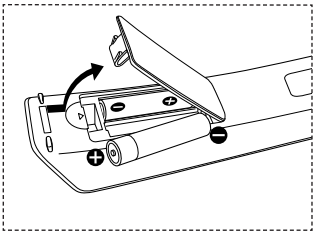

1 Løft dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen op, som vist i illustrationen.

2 Isæt to AAA-batterier.

➢ ◆ Sørg for, at batteriernes "**+**" og "**–**"-ender passer med tegningen inde i rummet.

◆ Bland ikke forskellige batterityper; f.eks. alkaliske og brunstensbatterier.

3 Luk dækslet som vist i figuren.

➢ Fjern batterierne, og gem dem et tørt og køligt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode. Fjernbetjeningen kan anvendes op til ca. 7 m fra tv'et. (Ved typisk brug holder batterierne i omkring et år.)

➢ Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer! Kontroller følgende:
1. Er der tændt for tv'et?
2. Er batteriernes poler byttet om?
3. Er batterierne brugt op?
4. Er der strømafbrydelse, eller er netledningen ikke tilsluttet?
5. Er der et særligt fluorescerende lys eller neonskilt i nærheden?

Sådan tænder og slukker du for fjernsynet

Netledningen sættes i bag på tv'et.

1 Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.

➢ Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

2 Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ på forsiden af tv'et (eller på knappen **POWER** på fjernbetjeningen) for at tænde for tv'et. Den sidst viste kanal vælges automatisk igen. Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 13 eller "Manuel lagring af kanaler" på side 14.

➢ Første gang du tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Læs mere i "Plug & Play-funktionen" på side 10.

3 For at slukke for fjernsynet skal du trykke på tænd/sluk-knappen ⏻ på forsiden af fjernsynet eller trykke på knappen **POWER** på fjernbetjeningen.

4 For at tænde for fjernsynet skal du trykke på tænd/sluk-knappen ⏻ på forsiden af fjernsynet, på knappen **POWER** eller på talknapperne på fjernbetjeningen.

Visning af menuer

1 Tryk på knappen **MENU** .
Hovedmenuen vises på skærmen.
Til venstre er der fem ikoner: **Billede**, **Lyd**, **Kanal**, **Indstillinger** og **Input**.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et af ikonerne.
Tryk på knappen **ENTER** for at få adgang til ikonets undermenu.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at gå til punkter i menuen.
Tryk på knappen **ENTER** for at gå ind i punkter i menuen.

4 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at ændre de valgte punkter.
Tryk på knappen **RETURN** for at returnere til den forrige menu.

5 Tryk på knappen **EXIT** for at forlade menuen.

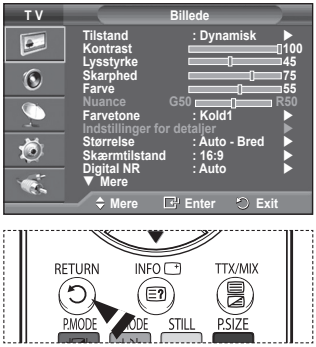

Plug & Play-funktionen

Når du første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Følgende indstillinger er tilgængelige.

☛ Hvis du ved en fejl vælger det forkert land til dit tv, vises tegnene på skærmen muligvis forkert.

1 Tryk på knappen **POWER** på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby. Meddelelsen **Start Plug & Play** vises. Tryk på knappen **ENTER**.

2 Menuen **Sprog** vises automatisk efter nogle sekunder.

3 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER**. Meddelelsen **Vælg kun tilstanden Hjemme, når du installerer dette tv hjemme.** vises.

4 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Butik** eller **Hjemme**, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Meddelelsen til kontrol af tilslutningsstatus for antennen vises.
➢ Standardvalget er **Hjemme**.
➢ Vi anbefaler at indstille tv'et til tilstanden Hjemme for de bedste billeder i dine hjemlige omgivelser.
➢ Tilstanden Butik er kun beregnet til brug i butiksmiljøer.
➢ Hvis denne enhed fejlagtigt er indstillet til tilstanden Butik, og du vil vende tilbage til tilstanden Dynamisk (Hjemme), skal du trykke på lydstyrkeknappen og derefter holde knappen **MENU** på tv'ets sidepanel nede i fem sekunder.

5 Kontroller, at antennen er sat i stikket bag på tv'et.
Tryk på knappen **ENTER**. Menuen **Land** vises.

6 Vælg dit land eller område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER**. Menuen til valg af kanaler vises.

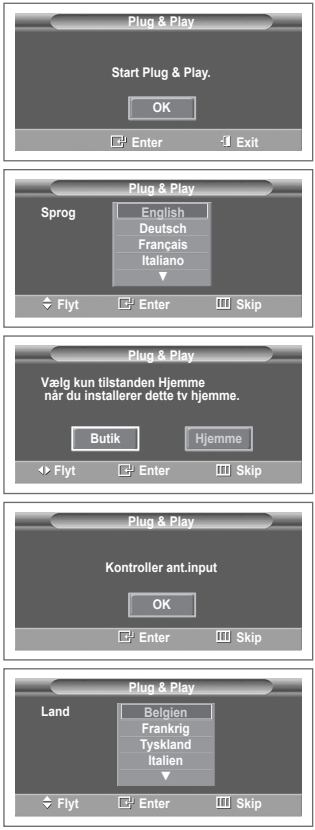

Fortsættes…

7 Tryk på knappen **ENTER** for at starte kanallagringen. Søgningen afsluttes automatisk. Tv'et begynder at lagre alle de tilgængelige kanaler.
Tryk på knappen **ENTER** for at indstille uret.

8 Tryk på knapperne **◄/►/ENTER** for at angive **Måned, Dato, År, Time** eller **Minut**. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

➢ Du kan også indstille **Måned, Dato, År, Time** eller **Minut** direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

9 Tryk på knappen **ENTER** for at bekræfte din indstilling. Meddelelsen **Enjoy your viewing (Nyd dit tv)** vises.
Tryk på knappen **ENTER**, når du er færdig.

➢ Selvom du ikke trykker på knappen **ENTER**, forsvinder meddelelsen automatisk efter nogle sekunder.

➢ Funktionen **Plug & Play** er kun tilgængelig i tilstanden **TV.**

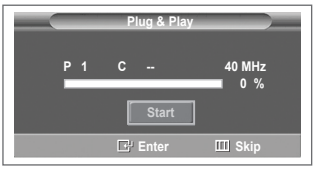

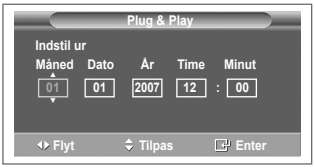

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion ...

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på knappen **ENTER** igen for at vælge **Plug & Play**. Meddelelsen **Start Plug & Play** vises.

Visning af en ekstern signalkilde

Du kan skifte mellem visning af signaler fra tilsluttet udstyr, så som en videobåndoptager, dvd-afspiller, Set-Top-boks og tv-kilden (antenne eller kabel).

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Input**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Liste over kilder**.
4. Tryk på knappen ▲ or ▼ for at vælge signalkilden, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

   Mulige signalkilder: **TV**, **Ekstern1**, **Ekstern2**, **Komponent**, **PC**, **HDMI**

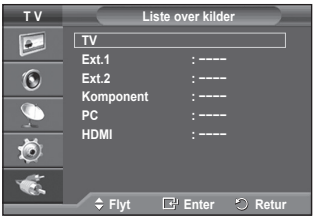

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen.

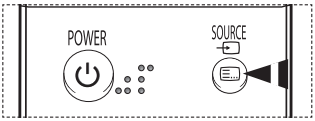

➢ Tryk på knappen **TV** for at vende tilbage til tv-visning igen, og indtast det ønskede programnummer.

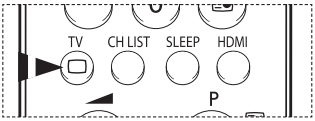

Redigering af enhedsnavne

Du kan give den eksterne kilde et navn.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Input**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Rediger navn**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den eksterne kilde, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Tilgængelige enhedsnavne: **Video**, **DVD**, **D-VHS**, **Kabel STB**, **HD STB**, **Satellit STB**, **AV-modtager**, **DVD-modtager**, **Spil**, **Camcorder**, **DVD-kombi**, **DHR (DVD HDD-optager)**, **PC**.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

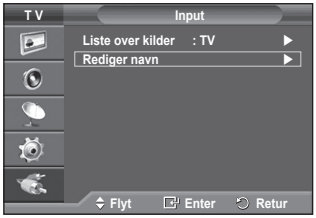

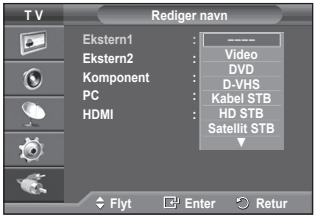

Automatisk lagring af kanaler

Du kan søge efter de frekvensområder, tilgængelige (dette afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen **ENTER** igen. De tilgængelige lande vises.
4. Vælg dit område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Auto Store, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Tryk på knappen **ENTER** igen for at starte søgningen. Søgningen afsluttes automatisk.
   ➢ Tryk på knappen **MENU** eller **ENTER** for at standse søgningen, inden den er færdig.

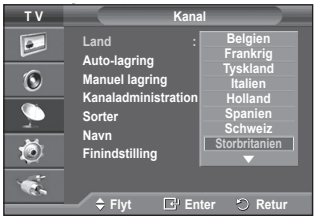

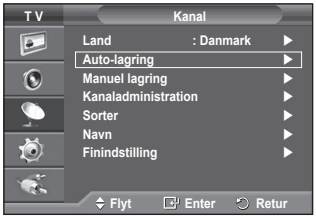

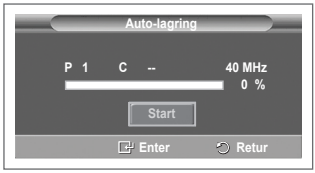

Manuel lagring af kanaler

Du kan lagre tv-kanalerne inklusive dem, der modtages via kabelnetværk.
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:

- om en fundet kanal skal lagres eller ej.
- det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal.

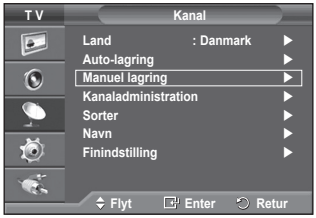

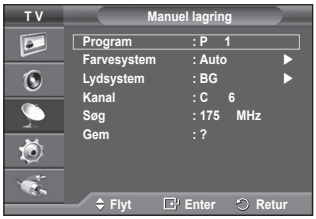

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Manuel lagring**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen **ENTER**.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Program** (Det programnummer der skal knyttes til en kanal)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼, indtil du finder det rigtige nummer.
  - ➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på talknapperne (0~9).
- **Farvesystem**: **Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede farvestandard.
- **Lydsystem**: **BG/DK/I/L**
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede lydstandard.
- **Kanal** (Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **C** (Luftantenne) eller **S** (Kabelkanal).
  - Tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen ▲ or ▼ for at vælge det ønskede nummer.
    - ➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på talknapperne (0~9).
    - ➢ Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandarden vælges igen.
- **Søg** (Når du ikke kender kanalnumrene)
  - Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at starte søgningen.
  - Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
- **Gem** (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede programnummer)
  - Indstil til **OK** ved at trykke på knappen **ENTER**.

☛ **Kanaltilstand**

- **P** (tilstanden Programme): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- **C** (Luftantennetilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- **S** (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

Tilføjelse/låsning af kanaler

Ved hjælp af Kanaladministration kan du meget praktisk låse eller tilføje kanaler.

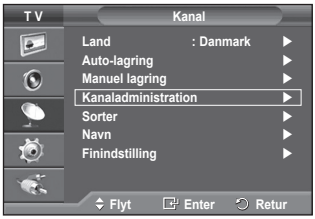

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanaladministration**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

◆ **Tilføjelse af kanaler**
Ved hjælp af Kanalliste kan du tilføje kanaler.

4 Vælg **Kanalliste** ved at trykke på knappen **ENTER**.

5 Flyt til feltet (⊕) ved at trykke på knapperne ▲/▼/◄/►, vælg en kanal, der skal t ilføjes, og tryk derefter på knappen **ENTER** for at tilføje kanalen.
➢ Hvis du trykker på knappen **ENTER** igen, forsvinder symbolet (✓) ved siden af kanalen, og kanalen tilføjes ikke.

◆ **Låsning af kanaler**
Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere, f.eks. børn, i at se uegnede programmer ved at slukke for video og lyd.

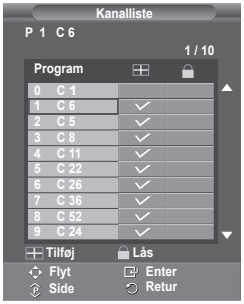

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Børnesikring**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

7 Vælg **Til** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

8 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanalliste**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

9 Flyt til feltet (🔒) ved at trykke på knapperne ▲/▼/◄/►, vælg en kanal, der skal låses, og tryk derefter på knappen **ENTER** for at tilføje kanalen.
➢ Hvis du trykker på knappen **ENTER** igen, forsvinder symbolet (✓) ved siden af kanalen, og låsningen af kanalen annulleres.
➢ Der vises en blå skærm, når Børnesikring er aktiveret.

10 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **CH LIST** på fjernbetjeningen.

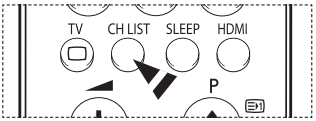

Sortering af de lagrede kanaler

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for de lagrede kanaler.
Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt auto-lagring.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▲ or ▼ for at vælge **Sorter**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
   Tryk på knappen **ENTER**. Kanalen flyttes til den nye placering, og alle andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.
6. Gentag trin **4** til **5**, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede programnumre.
7. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

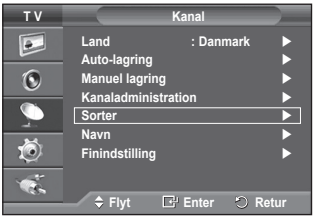

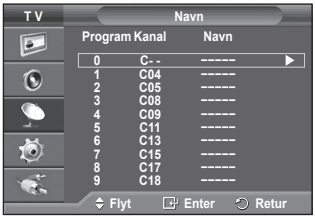

Navngivning af kanaler

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i udsendelsen. Du kan ændre disse navne.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Navn**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal have et nyt navn, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et bogstav, et tal eller et symbol (I denne rækkefølge: A~Z, 0~9, +, -, *, /, tom).
   Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Gentag trin **4** til **5** for hver kanal, der skal have et nyt navn.
7. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

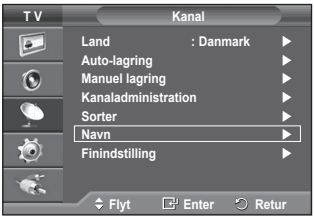

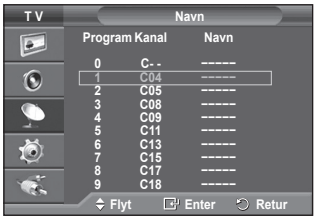

Finindstilling af kanaler

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen.
Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Finindstilling**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4 Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du finder den mest optimale indstilling, for at opnå et skarpt og tydeligt billede og optimal lydkvalitet. Tryk på knappen **ENTER**.
   ➢ For at nulstille finindstillingen til **0**, skal du vælge **Nulstil** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER**.
5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.
   ➢ Gem finindstilling ændrer farven på kanalens skærmdisplay fra hvid til rød og tilføjer mærket "*".

Ændring af billedstandarden

Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2 Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Billede**.
3 Tryk på knappen **ENTER** igen for at vælge **Tilstand**.
4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   Tilgængelige tilstande: **Dynamisk**, **Standard**, **Film**
   ➢ Indstillingsværdierne kan variere. Det afhænger af indgangskilden. (f.eks. TV, Komponent, PC eller HDMI)
5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

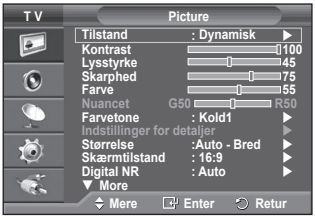

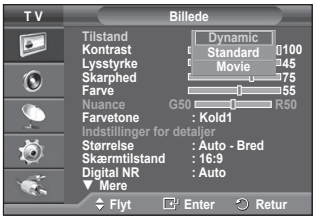

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **P.MODE** på fjernbetjeningen.
➢
- ◆ Vælg **Dynamisk** til visning af tv om dagen, eller når der er klart lys i værelset.
- ◆ Vælg **Standard** til almindeligt tv-kiggeri.
- ◆ Vælg **Film**, når du ser film.

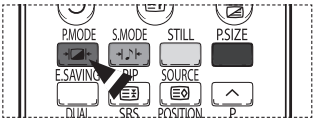

Brugertilpasning af billedindstillingerne

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:

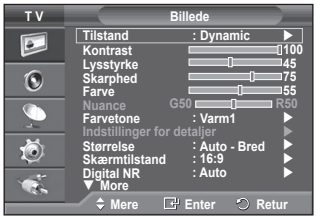

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2 Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Billede**.
3 Tryk på knappen **ENTER** igen for at vælge **Tilstand**.
4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Tilgængelige tilstande: **Dynamisk**, **Standard**, **Film**
5 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6 Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
7 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **Kontrast** – **Lysstyrke** – **Skarphed** – **Farve** – **Nuance**
➢ I TV-tilstand for PAL-systemet kan du ikke bruge funktionen Nuance.
Kontrast – **Lysstyrke** – **Farvetone**: PC-tilstand Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.

◆ **Farvetone**: **Kold2 / Kold1 / Normal / Varm1 / Varm2**
➢ Når billedtilstanden er indstillet til **Dynamisk** eller **Standard**, kan **Varm 1** og **Varm2** ikke vælges.

◆ **Nulstil**: **Annuller / OK**
Vælg **OK**. Du kan vende tilbage til billedets fabriksindstillinger.
➢ Nulstilfunktionen indstilles for hver billedtilstand og farvetone.

Konfiguration af detaljerede billedindstillinger

Du kan foretage detaljerede billedindstillinger.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Billede**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger for detaljer**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Tilgængelige muligheder: **Justering af sort**, **Dynamisk kontrast**, **Gamma**, **Hvidbalance**, **Min farvekontr.**, **Kantforbedring**, **Farverum**
5. Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

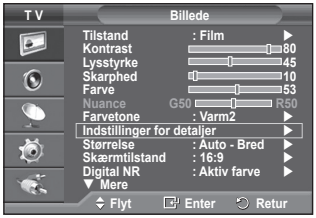

➢ **Detailed Settings (Indstillinger for detaljer)** er tilgængelig i **Standard**- eller **Film**-tilstand.
Hvis **DNIe** er **Off (Fra)**, kan **Detailed Settings (Indstillinger for detaljer)** ikke vælges, når billedtilstanden er **Standard**.

- **Justering af sort**: **Fra / Lav / Medium / Høj**
  Du kan direkte vælge sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
- **Dynamisk kontrast**: **Fra / Lav / Medium / Høj**
  Du kan justere skærmkontrasten, så du får den bedste kontrast.
- **Gamma**: **-3 ~ +3**
  Du kan justere billedernes mellemste lysstyrke.
  Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.
- **Hvidbalance**: **Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå / Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå / Nulstil**
  Du kan justere farvetemperaturen for mere naturlige farver.
  Tilpas - rød / Tilpas - grøn / Tilpas - blå / Tilpas + rød / Tilpas + grøn / Tilpas + blå:
  Ændring af værdien opdaterer det indstillede skærmbillede.Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.
  Nulstil: De tidligere indstillinger for hvidbalance nulstilles til fabriksstandarderne.
- **Min farvekontr.**: **Lyserød / Grøn / Hvid / Nulstil**
  Denne indstilling kan justeres, så den passer til dine personlige ønsker.
  Lyserød / Grøn / Blå / Hvid:
  Ændring af værdien opdaterer det indstillede skærmbillede.
  Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**. Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil du når den optimale indstilling.
  Nulstil: De tidligere indstillinger for farver nulstilles til fabriksstandarderne.
- **Kantforbedring**: **Fra / Til**
  Du kan fremhæve objekters kanter.
- **Farverum**: **Auto / Bred**
  Du kan indstille indgangssignalets farvereproduktionsområde til Auto eller Bred.

Valg af billedformat

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet til det, du ser.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Billede**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Størrelse**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   Tilgængelige muligheder: **Auto - bred**, **16:9**, **vid**, **Zoom**, **4:3**, **Kun scan**
   - **Auto - bred**: Udvider og trækker billedet op fra formatet 4:3 til 16:9.
   - **16:9**: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.
   - **vid**: Forstørrer billedstørrelsen til mere end 4:3. Flyt skærmen op/ned med knapperne ▲ eller ▼, når du har valgt ved at trykke på knappen ► eller **ENTER**.
   - **Zoom**: Forstørrer billedformatet lodret på skærmen.
   - **4:3**: Indstiller billedet til normalt **4:3**-format.
   - **Kun scan**: Viser inputscenerne som de er uden nogen afskæring, når input er HDMI 720p, 1080isignaler.
     ➢ Med HDMI-billedstørrelsen Kun Scan kan billedet, afhængigt af AV-enhederne, blive afkortet, eller der vises en bestemt farve på skærmen.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.
   ➢ Du kan ændre billedstørrelsen ved blot at trykke på knappen **P.SIZE** på fjernbetjeningen.
   ➢ Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.
   ➢ De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.

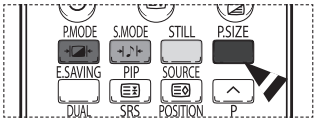

Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom

- Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af **Zoom** muliggør placering og angivelse af formatet i op/ned-retning ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ samt skærmens format.
- Flyt skærmen op/ned med knapperne ▲ eller ▼, når du har valgt ved at trykke på knappen ◄ or ►.
- Tilpas skærmen lodret ved at bruge knapperne ▲ eller ▼, når du har valgt ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

Valg af skærmtilstand

Når du indstiller billedstørrelsen til Auto - Bred på et 16:9-tv, kan du bestemme den billedstørrelse, i hvilken du ønsker at se i 4:3 WSS-billedet, eller intet. Hvert europæisk land anvender forskellige billedstørrelser, så denne funktion er beregnet til, at brugere kan vælge det.

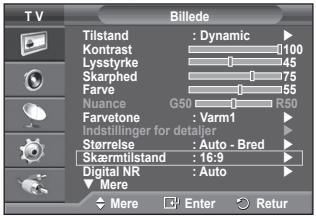

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Billede**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Skærmtilstand**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲eller▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   Tilgængelige muligheder: **16:9, vid, Zoom, 4:3**
   - **16:9**: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.
   - **vid**: Forstørrer billedstørrelsen til mere end 4:3.
   - **Zoom**: Forstørrer billedformatet lodret på skærmen.
   - **4:3**: Indstiller billedet til normalt **4:3** format.
5. Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Digital NR / Aktiv farve / DNIe

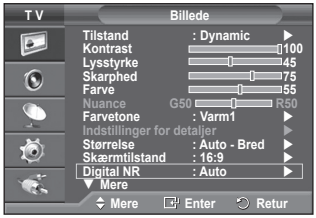

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2 Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **Billede**.
3 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Tilgængelige muligheder: **Digital NR**, **Aktiv farve**, **DNIe.**
4 Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Digital NR**: **Fra / Lav / Medium / Høj / Auto**
  Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du aktivere digital støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.
- **Aktiv farve**: **Fra / Til**
  Hvis du aktiverer denne mulighed, bliver farverne på himmel og græs stærkere og giver et mere levende billede på skærmen.
  ➢ Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden PC.
  ➢ Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden Film og Standard.
- **DNIe**: **Fra / Demo / Til**
  Dette tv indeholder funktionen DNIe, der giver en høj visuel kvalitet. Hvis du aktiverer DNIe, kan du se skærmbilledet med funktionen DNIe aktiveret. Hvis du indstiller DNIe til Demo, kan du som demonstration vise et DNIe-billede og et normalt billede på skærmen. Med denne funktion kan du se forskellen i den visuelle kvalitet.
  ➢ **DNIe™** (**D**igital **N**atural **I**mage **e**ngine) DNIe
  Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid. Den nye billedkompensationsalgoritme giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNIe™-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.
  ➢ Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden PC.
  ➢ Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden Film.

Fastfrysning af det aktuelle billede

Du kan fastfryse billedet, mens du ser et tv-program, ved at trykke på knappen STILL. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.

➢ Denne funktion annulleres automatisk efter fem minutter.

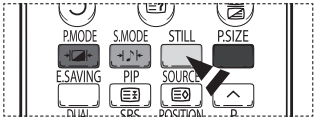

Lydfunktioner

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Lyd**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Tilgængelige muligheder: **Tilstand**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto-lydstyrke**, **Intern u/lyd**, **Lydvalg**, **Nulstil** .
4 Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

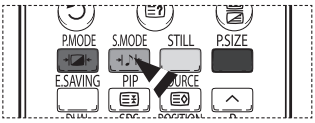

◆ **Tilstand**: **Standard / Musik / Film / Tale / Brugertilpasset**
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt udsendelse.
➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **S.MODE** på fjernbetjeningen.

◆ **Equalizer**: **Balance / 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af lydkvaliteten:
➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter lydtilstanden automatisk til **Brugertilpasset**.

< Hvis Spiltilstand er aktiveret >

◆ **SRS TS XT**: **Fra / Til**
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surroundsoundoplevelse gennem et afspilningssystem me herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
➢ TruSurround XT, SRS og symbolet er varemærker (●) tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.
➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SRS** på fjernbetjeningen.

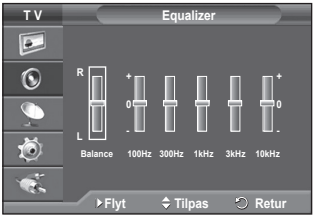

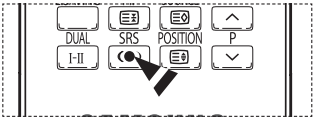

◆ **Auto-lydstyrke**: **Fra / Til**
Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

◆ **Intern u/lyd**: **Fra / Til**
Hvis du vil høre lyden gennem separate højttalere, skal du deaktivere den interne forstærker.
➢ Knapperne **+**, **-** og **MUTE** fungerer ikke, når Intern u/lyd (Internal Mute) er aktiveret.

◆ **Lydvalg**: **Hoved / Under**
Når funktionen PIP er aktiveret, kan du lytte til lyden fra underbilledet (PIP).
- **Hoved**: Anvendes til at lytte til lyden fra hovedbilledet.
- **Under**: Anvendes til at lytte til lyden fra underbilledet.

◆ **Nulstil**
Hvis Spiltilstand er aktiveret, er funktionen Nulstil lyd aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.

Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen)

Knappen DUAL I-II viser/styrer behandling og output af lydsignalet. Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk indstillet til Dual-I eller Stereo, afhængigt af den aktuelle transmission.

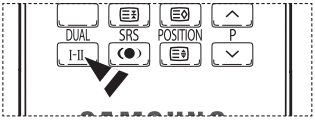

	Udsendelsestype	Skærmmeddelelse
NICAM Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	**Mono** (Normalt brug)
	Almindelig + NICAM mono	**NICAM** ⟷ **Mono** (Normal)
	NICAM Stereo	**NICAM stereo** ⟷ **Mono** (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM dual-1** → **NICAM dual-2** → **Mono** (Normal)
A2 Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	**Mono** (Normalt brug)
	Tosproglig eller Dual-I/II	**Dobbelt I** ⟷ **Dobbelt II**
	Stereo	**Stereo** ⟷ **Mono** (Tvunget mono)

➢ ◆ Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre, hvis du vælger **Mono**.
◆ Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand automatisk, skal du vælge **Mono**.

Tidsfunktioner

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Tid**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Tilgængelige muligheder: **Indstil ur**, **Sleep-timer**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**
5 Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

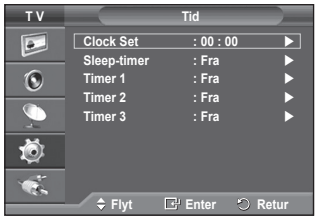

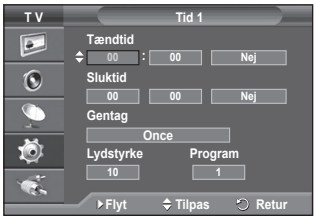

◆ **Indstil ur**
Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker på knappen **INFO**. Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.
− Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Måned**, **Dato**, **År**, **Time** eller **Minut**. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
➢ Du kan indstille **Måned**, **Dato**, **År**, **Time** eller **Minut** direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
➢ I tilfælde af strømafbrydelse, eller hvis enhedens strømforsyning afbrydes, mistes urets indstillinger.

◆ **Sleep-timer**
Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.
− Vælg et forudindstillet tidsinterval (**Fra**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** eller **180**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SLEEP** på fjernbetjeningen. Hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu, vises Off (Fra). Hvis den allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på standby.

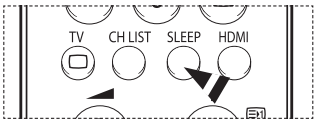

◆ **Tid 1 / Tid 2 / Tid 3**
Du kan indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet tændes og slukkes automatisk på de tidspunkter, du har valgt.
☛ Du skal indstille uret først.
− Tryk på knappen ◄ eller ► for at markere det pågældende element herunder.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere til den ønskede indstilling.
Tændtid: Vælg time, minut og **Nej / Ja** (For at aktivere timeren med den valgte indstilling skal du vælge **Ja**)
Sluktid: Vælg time, minut og **Nej / Ja** (For at aktivere timeren med den valgte indstilling skal du vælge **Ja**)
Gentag: Vælg **En gang**, **Hver dag**, **Man ~ Fre**, **Man ~ Lør** eller **Lør ~ Søn**.
Lydstyrke: Indstiller den ønskede lydstyrke.
Program: Vælger den ønskede indstilling.
➢ Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

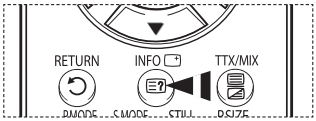

☛ **Automatisk slukning**
Når du indstiller timeren til "Til", slukkes tv'et til sidst, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter, at tv'et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer overophedning, der kan forekomme, hvis et tv er tændt i for lang tid.

Sprog / Blå skærm / Melodi / Lyseffekt / Energisparefunktion / HDMI, sort niveau

1. Energisparefunktion / HDMI, sort niveau Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   Tilgængelige muligheder: **Sprog**, **Blå skærm**, **Melodi**, **Lyseffekt**, **Energisparefunktion**, **HDMI, sort niveau**
4. Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **Sprog**
Dette afhænger af modellen. Når du første gang tager fjernsynet i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.

◆ **Blå skærm**: **Til / Fra**
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blå skærm til Fra.

◆ **Melodi**: **Fra / Lav / Medium / Høj**
Lyden, når tv'et tændes og slukkes, kan justeres.

◆ **Lyseffekt**: **Fra/Standby aktiv / Visning aktiv / Til**
Du kan tænde/slukke for den blå LED foran på dit tv efter omstændighederne. Brug den til strømbesparelse, når LED'en trætter dine øjne.
- **Fra**: Den blå LED er altid tændt.
- **Standby aktiv**: Den blå LED lyser i standby og tændes, når du slukker for tv'et.
- **Visning aktiv**: Den blå LED er tændt, når du ser tv, og den slukkes, når du slukker for dit tv.
- **Til**: Den blå LED er altid tændt.

➢ Indstiller Lyseffekt til Fra for at spare på energien.

◆ **Energisparefunktion**: **Fra / Lav / Medium / Høj**
Denne funktion justerer skærmens lysstyrke afhængigt af lysforholdene i omgivelserne.
- **Fra**: Slår energisparefunktionen fra.
- **Lav**: Fungerer i standardtilstand uanset den omgivende belysning.
- **Medium**: Går i den mellemste energisparetilstand uanset den omgivende belysning.
- **Høj**: Går i maksimal energisparetilstand uanset den omgivende belysning.

◆ **HDMI, sort niveau**: **Normal / Lav**
Med denne funktion kan du justere billedkvaliteten, når der konstateres skærmindbrænding (forekomst af sortniveau, lav kontrast, ringe farver mv.) på HDMI-indgangen i begrænset RGB-område (16 til 235).

➢ Denne funktion er kun aktiv, når eksternt input er tilsluttet til HDMI (RGB-signaler).

Brug af Spiltilstand

Ved tilslutning til en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du opnå en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge spillemenuen.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Spiltilstand**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg **Fra** eller **Til** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ For at afbryde spilkonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed, skal du annullere spilletilstand i menuen Indstillinger.

➢ Hvis du viser menuen TV i Spiltilstand, ryster billedet ganske let.

➢ Spiltilstand er ikke tilgængelig i tilstanden TV.

➢ **Hvis Spiltilstand er aktiveret:**

- Tilstanden Billede ændres automatisk til Standard, og brugerne kan ikke skifte tilstand.
- Tilstanden Lyd i menuen Lyd er deaktiveret. Reguler lyden vha. equalizeren.
- Funktionen Nulstil lyd er aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.

Justering af vægmontering (sælges separat)

Når vægmonteringen er monteret, kan du let justere tv'ets position.

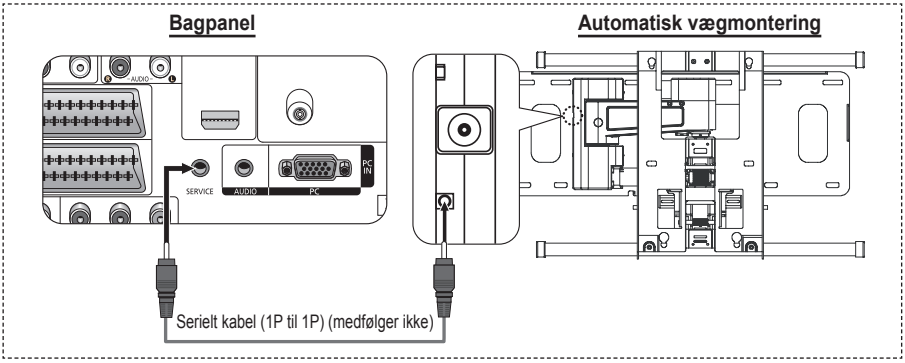

Sådan går du ind i menuen

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Justering af vægmontering**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Juster til den ønskede position med knappen ▲, ▼, ◄ eller ►.
Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

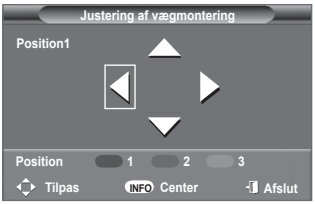

➢ Hvis du trykker på en pileknap, når der ikke vises nogen skærmmenu på tv'et, vises billedet til skærmjustering.

➢ Når du slukker for tv'et, drejes dit tv til den oprindelige installationsposition.

➢ Når du tænder for dit tv, drejes tv'et til den senest anvendte position, der er gemt.

Brug af knappen på fjernbetjeningen

Knap	Funktion	
	Justering af vinkel på vægmontering	Vip op, vip ned, drej til højre, drej til venstre
	Nulstil	Flytter til den oprindelige installationsposition
	Husker position, og flytter til den gemte position	Husker tre position med den røde, den grønne og den gule knap. Flytter til de gemte positioner med disse tre farveknapper.

➢ For installation skal du se i den medfølgende installationsvejledning.

➢ For installation af produktet og installation af vægmonteringen skal du sørge for at kontakte en installationsspecialist.

➢ Denne installationsvejledning skal anvendes, når vægmonteringen fastgøres til en væg. Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du kontakte din nærmeste forhandler.

Visning af billede-i-billede (PIP)

Du kan vise et underbillede i hovedbilledet. På den måde kan du følge med i et tv-program eller se video fra eventuelt tilsluttet udstyr.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼for at vælge **PIP**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   Tilgængelige muligheder: **PIP (Til / Fra)**, **Kilde**, **Størrelse**, **Position**, **Programme**
5. Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

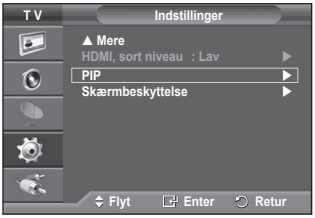

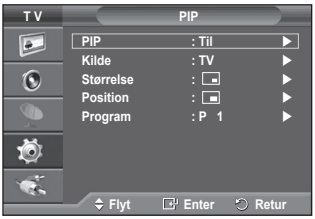

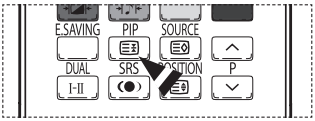

◆ **PIP**: **Til / Fra**

Tabel over PIP-indstillinger

Hovedbillede	Underbillede
Komponent HDMI PC	Analoge TV-udsendelser Ekstern1, Ekstern2

Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funktionen.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **PIP** på fjernbetjeningen.

◆ **Kilde**: **TV / Ekstern1 / Ekstern2**
Du kan vælge en kilde til underbilledet.

◆ **Størrelse:** ▣ / ▣ / □
Du kan vælge en størrelse til underbilledet.

➢ Hvis hovedbilledet er i tilstanden **PC** og **Komponent**, er **Størrelse** ikke tilgængelig.

◆ **Position:** ▣ / ▣ / ▣ / ▣
Du kan vælge en placering til underbilledet.

◆ **Program**
Du kan kun vælge en kanal til underbilledet, når **Kilde** er indstillet til **TV**.

Skærmbeskyttelse

For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med skærmbeskyttelsesteknologi. Med denne teknologi kan du indstillede billedbevægelse op/ned (lodret streg) og sidelæns (vandret prik). Med indstillingerne for Tid kan du i minutter programmere tiden mellem bevægelser af billedet .

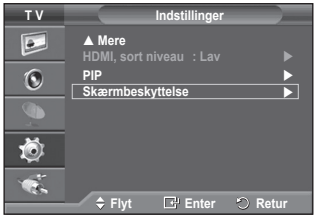

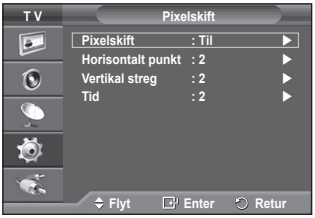

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Skærmbeskyttelse**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Tilgængelige muligheder: **Pixelskift**, **Helt hvid**, **Signalmønster**, **Side - grå**

5 Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **Pixelskift**: Med denne funktion kan du minutiøst flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at minimere efterbillede på skærmen.
- Indstil **Pixelskift** til **Til** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
- Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Tilgængelige muligheder: **Horisontalt punkt**, **Vertikal streg**, **Tid**

➢ Optimal betingelse for pixelskift:

	PC	TV/Ext/Komponent/HDMI
Horisontalt punkt	1	2
Vertikal streg	1	2
Tid (minutter)	2 min	2 min

➢ Værdien for pixelskift kan variere, afhængigt af skærmstørrelsen og tilstanden.

◆ **Helt hvid**: Denne funktion hjælper med at fjerne efterbilleder på skærmen ved at ændre pixels farver til hvid. Brug denne funktion, hvis der er spor efter efterbilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

◆ **Signalmønster**: Denne funktion hjælper med at fjerne efterbilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plasmaskærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er spor efter efterbilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

◆ **Side - grå**: Når du ser tv i skærmformatet 4:3, forhindrer du, at skærmen lider overlast ved at justere hvidbalancen for højre og venstre kant uden for selve billedet.
Mørk: Når du indstiller skærmformatet til 4:3, gøres venstre og højre side mørkere.
Lys: Når du indstiller skærmformatet til 4:3, gøres venstre og højre side lysere.

➢ For at fjerne efterbilleder på skærmen skal du bruge funktionen **Helt hvid** eller **Signalmønster**. Selvom begge funktioner fjerner efterbilleder fra skærmen, er **Signalmønster** mest effektiv.

➢ Funktionen til fjernelse af efterbilleder skal køre i lang tid (ca. 1 time) for effektivt at fjerne efterbilleder på skærmen. Hvis efterbilleder ikke fjerner efter brug af funktionen, skal du gentage funktionen igen.

➢ Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at annullere denne funktion.

Installation af pc'ens software (baseret på Windows XP)

Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på din pc ser dog sandsynligvis anderledes ud, afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

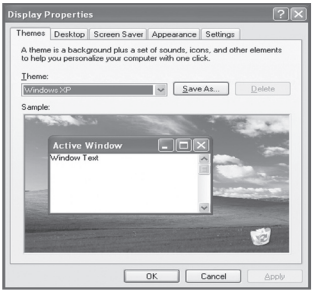

1. Højreklik med musen på Windows Skrivebord, og klik derefter på **Egenskaber**.
   Egenskaber for skærm vises.
2. Klik på fanen **Indstillinger**, og angiv derefter visningstilstanden ved at se i tabellen med visningstilstande. Det er ikke nødvendigt at ændre farveindstillingerne.
3. Klik på **Avanceret**. En ny dialogboks med indstillinger vises.
4. Klik på fanen **Skærm**, og angiv derefter et tal under **Skærmens opdateringshastighed** ved at se i tabellen med visningstilstande. Angiv lodret frekvens og vandret frekvens separat, hvis du kan gøre dette, i stedet for at ændre indstillinger under **Skærmens opdateringshastighed**.
5. Klik på **OK** for at lukke vinduet, og klik på knappen **OK** i vinduet **Skærmegenskaber**. Det er muligvis nødvendigt at genstarte computeren.

Indgangstilstand (PC)

Både skærmposition og -størrelse kan variere, afhængigt af pc-skærmen og dens opløsning. Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:

Videosignal	Opløsning (punkter x linjer)	Vertikal frekvens(Hz)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret polaritet	Vandret polaritet	PS-42C62H	PS-50C62H
IBM PC/AT-kompatibel	640 x 350	70,086	31,469	N	P	✔	✔
	720 x 400	70,087	31,469	P	N	✔	✔
	640 x 480	59,940	31,469	N	N	✔	✔
		70,000	35,000	N/P	N/P	✔	✔
		72,809	37,861	N	N	✔	✔
		75,000	37,500	N	N	✔	✔
	800 x 600	60,317	37,879	P	P	✔	✔
		70,000	43,750	N/P	N/P	✔	✔
		72,188	48,077	P	P	✔	✔
		75,000	46,875	P	P	✔	✔
	1024 x 768	60,004	48,363	N	N	✔	✔
		70,069	56,476	N	N	✔	✔
		72,000	57,672	N/P	N/P	✔	✔
		75,029	60,023	P	P	✔	✔
	1360 x 768	60,015	47,712	P	P		✔

(N: negativ / P: positiv)

- Tilstanden Interlace understøttes ikke.
- Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
- 480i/p, 576i/p, 720p eller 1080i er ikke tilgængelige i tilstanden PC (PC).
- PS-42C62H er tekstkvaliteten bedst i tilstanden **XGA** (1024 x 768@60Hz).
- PS-50C62H er tekstkvaliteten bedst i tilstanden **WXGA** (1360 x 768@60Hz).
  (De tre pixels i højre og venstre side er grå ved en opløsning på 1360 x 768@60Hz. Dette er ikke et mekanisk problem, men en følge af pixelforskellen mellem standardopløsningen og PDP-panelet.)

Indstilling af pc'en

➢ Forudindstil tilstanden **PC** ved at trykke på knappen **SOURCE**.

1 Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PC**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Vælg den ønskede mulighed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
Tilgængelige muligheder: **Motivlås**, **Position**, **Autojustering**, **Nulstil billede**

5 Tryk på knappen **ENTER**, når du er tilfreds med dine indstillinger.

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **Motivlås**: **Grov / Fin**
Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj.
Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du frekvensen så godt som muligt og finindstiller igen. Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.
1 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Grov** eller **Fin**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere skærmkvaliteten. Lodrette striber ses muligvis, eller billedet bliver uklart. Tryk på knappen **ENTER**.

◆ **Position**
Juster pc'ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tv-skærmen.
1 Juster placeringen ved at trykke på knappen ▲/▼/◄/►.
2 Tryk på knappen **ENTER**.

◆ **Autojustering**
Med autojustering kan pc-skærmen indstilles til selv at justere det indkommende pc-videosignal.
Værdierne for fin, grov og position justeres automatisk.

◆ **Nulstil billede**
Du kan erstatte alle billedindstillingerne med fabriksstandardvæ rdierne.

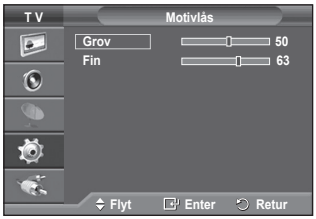

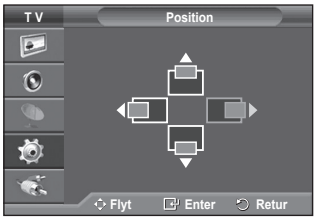

Indstilling af hjemmebiograf-pc

Du kan vise billeder med højere kvalitet ved at konfigurere skærmindstillingerne i tilstanden PC.
Hvis du indstiller funktionen Hjemmebiograf-pc til Til, kan du konfigurere indstillingerne for Indstillinger for detaljer (når tilstanden Billede er indstillet til Standard eller Film) som I tilstanden PC.

1. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Hjemmebiograf-pc**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Vælg **Fra** eller **Til** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden PC.

Tekst-tv-funktion (afhængigt af modellen)

De fleste tv-kanaler tilbyder tekstinformationer via tekst-tv. Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Herudover kan du vælge forskellige indstillinger, der passer til dine ønsker, vha. fjernbetjeningen.

☛ Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

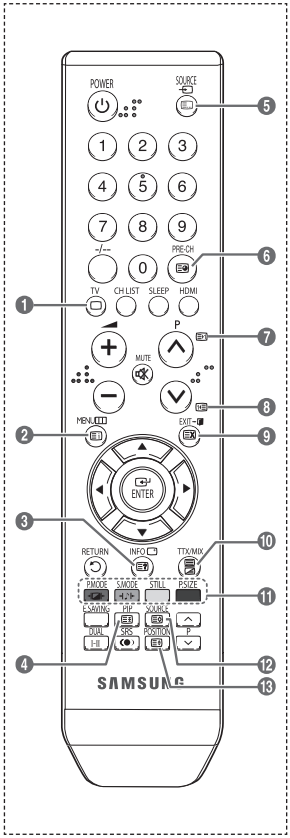

❶ **TV**
Afslut tekst-tv-visning (afhængigt af model)

❷ **(indeks)**
Anvendes til at vise indekssiden når som helst, du ser tekst-tv.

❸ **(afslør)**
Anvendes til at vise skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

❹ **(hold)**
Anvendes til at "holde" visningen af en given side, hvis den valgte side er kædet med flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortsætte.

❺ **(tilstand).**
Tryk for at vælge tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF).
Hvis du trykker på den i LIST-tilstand, skifter den til List-lagringstilstand.
I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen (Gem).

❻ **(underside)**
Anvendes til at vise tilgængelige undersider.

❼ **(side op)**
Anvendes til visning af næste tekst-tv-side.

❽ **(side ned)**
Anvendes til visning af forrige tekst-tv-side.

❾ **(annuller)**
Anvendes til at vise tv-udsendelsen ved søgning efter en side.

❿ **(tekst-tv til/bland)**
Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstand efter valg af kanal med tekst-tv.
Tryk to gange for at overlappe tekst-tv med det aktuelle tv-billede.

⓫ **Farvede knapper (rød/grøn/gul/blå)**
Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den ønskede knap. Siden vises med anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde.
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

⓬ **(gem)**
Anvendes til at lagre tekst-tv-sider.

⓭ **(størrelse)**
Tryk for at vise bogstaver i dobbelt størrelse af skærmens øverste halvdel. Tryk på den igen for at vise skærmens nederste halvdel.
Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

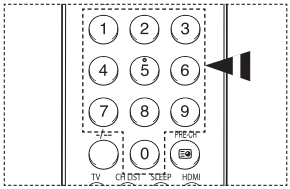

➢ Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

Fortsættes…

Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

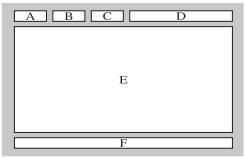

➢ Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:
- ◆ Indtaste sidenummeret
- ◆ Vælge et emne på en liste
- ◆ ælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)

➢ Tryk på knappen **TV** for at forlade tekst-tv-skærmen.

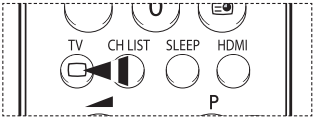

Specifikationer for vægbeslag (VESA)

Installer dit vægbeslag på en robust, lodret væg.
Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du kontakte din nærmeste forhandler.
Hvis det installeres i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og medføre alvorlige personskader.

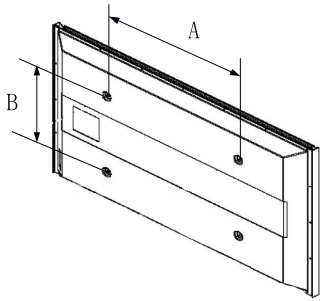

Produktfamilie	tomme	VESA-spec. (A * B)	Standardskrue	Mængde
LCD-tv	23 ~ 26	200 * 100	M4	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6	
	46 ~ 52	600 * 400	M8	
	57	700 * 400 (Intet VESA)		
	57 ~ 70	800 * 400		
	80 ~	1400 * 800		
PDP-tv	42 ~ 58	600 * 400	M8	4
	70	800 * 400		
	63	Intet VESA		6
	80 ~	1400 * 800		4

- Vi leverer standarddimensioner til vægmontering, som vist i tabellen herover.
- Når du køber vores vægmonteringsbeslag, medfølger en detaljeret installationsvejledning og alle nødvendige dele til samlingen.
- Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionen, da lange skruer kan medføre skade inde i tv'et.
- For vægbeslag, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer, kan skruernes længde variere, afhængigt af deres specifikationer.
- Brug ikke skruer, der ikke overholder VESA-standardens skruespecifikationer.
  Fastgør ikke skruerne for stramt, da dette kan beskadige produktet eller medføre, at produktet falder ned og forårsager personskade. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne skader.
- Samsung er ikke ansvarlig for produktbeskadigelse eller personskade, når et ikke-VESA- eller et ikke-specificeret vægbeslag anvendes, eller hvis forbrugeren undlader at følge instruktionerne vedr. produktets installation.
- Vores 57" og 63"-modeller overholder ikke VESA-specifikationerne. Du skal derfor bruge vores særlige vægmonteringsbeslag til denne model.
- Overskrid ikke en hældning på 15 grader, når du monterer dette tv.

Installér ikke dit vægmonteringssæt mens dit tv er tændt.
Det kan medføre personskade pga. elektrisk stød

Sådan samles soklen (afhængigt af modellen)

Brug fire skruer til sikring af soklen og skærmen. Fastgør omhyggeligt skærmen til soklen.
(Apparatets ydre kan være anderledes end på billedet.)

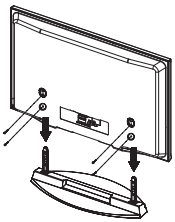

Advarsel
Fastgør omhyggeligt soklen til tv'et, inden du flytter det, da soklen kan falde af og medføre alvorlige personskader.

➢ Der bør være to eller flere personer til at bære tv'et. Læg aldrig tv'et på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget.
Stil altid tv'et i opretstående position.

I tilfælde af installation af dit tv på en væg skal du lukke dækslet (❶) på sokkelforbindelsen med to skruer for at skjule den.

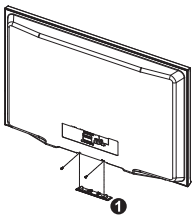

Fejlfinding

Inden du kontakter en Samsung-serviceafdeling, kan du udføre nedenstående enkle kontrol.Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere fjernsynets model og serienummer og kontakte din forhandler.

Ingen lyd eller billede

- Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
- Kontrollér, at du har trykket på tænd/sluk-knappen ⏻ på frontpanelet, eller tryk på knappen **POWER** på fjernbetjeningen.
- Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
- Kontroller lydstyrken.
- Kontroller, om Intern u/lyd (Internal Mute) er indstillet til Til.

Normalt billede, men ingen lyd

- Kontroller lydstyrken.
- Kontroller, om du har trykket på knappen **MUTE** på fjernbetjeningen.

Intet billede eller sort/hvidt billede

- Juster farveindstillingerne.
- Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.

Interferens i lyd og billede

- Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk.
- Tilslut fjernsynet til en anden stikkontakt.

Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd

- Kontroller antennens retning, placering og forbindelser. Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.Fjernbetjeningen virker ikke.
- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
- Kontrollér, at batterienderne "+" og "–" vender korrekt.
- **Kontrollér, om batterierne er brugt op.**

Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker vedvarende

- Kontrollér følgende på din computer: strøm, signalkabel.
- Tv'et anvender dets strømstyringssystem.
- Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.
- Kontrollér følgende på dit udstyr (STB, DVD MV.): strøm, signalkabel.
- Tv'et anvender dets strømstyringssystem.
- Tryk på knappen Source på panelet eller på fjernbetjeningen.
- Sluk for fjernsynet, og tænd for det igen.

Det beskadigede billede vises i hjørnet af skærmen.

- Hvis **Kun scan** er valgt på visse eksterne enheder, vises det beskadigede billede i hjørnet af skærmen. Dette skyldes eksterne enheder og ikke tv'et.

Specifikationer

Beskrivelserne og egenskaberne i denne brochure er kun angivet til information og kan ændres uden varsel.

Modelnavn	PS-42C62H	PS-50C62H
Skærmstørrelse (diagonal)	42 inch	50 inch
Pc-opløsning	1024 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Lydudgang	10 W + 10 W	
Mål (B x H x D) Hoveddel Med sokkel	 1055x713x95 mm 1055x757x340 mm	 1227x802x96 mm 1227x845x341 mm
Vægt Hoveddel Med sokkel	 31 kg 36 kg	 41 kg 46 kg
Miljømæssige betragtninger Driftstemperatur Driftsfugtighed Opbevaringstemperatur Opbevaringsfugtighed	 10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10% to 80%, non-condensing -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) 5% to 95%, non-condensing	

➢ ◆ Denne enhed er et digitalt apparat i klasse B.
◆ Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
◆ For strømforsyningen og strømforbruget henvises der til mærkaten, der er påklæbet produktet.

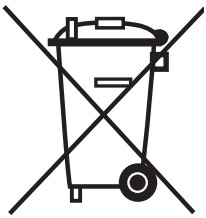

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.